

⚠ Avertissements et Précautions

- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation électrique qui vous a été fourni à l'origine.
 - Ne pas utiliser un câble d'extension, une rallonge électrique.
 - Assurez-vous que l'installation électrique est équipée d'une prise de terre et d'un disjoncteur différentiel.
 - Eloignez le bloc d'alimentation des flaques d'eau.
 - N'entrez pas dans la piscine lorsque le robot est en marche.
 - Débranchez l'alimentation électrique avant tout entretien du robot.
 - Ne pas retirer le nettoyeur de la piscine en tirant sur le câble.
- N'utilisez le nettoyeur de piscine que lorsque les conditions de l'eau sont les suivantes:
Chlorine Max 4 ppm; pH 7.0 - 7.8; Temperature 6 -35°C (43-95°F); NaCl Maximum = 5000 ppm.

Alimentation Numérique

Entrée: 100-250 AC Volts
50-60 Hertz 2A
Sortie: <30 VDC 6A 180W
IP 54

Caractéristiques:

Protection du moteur:
IP 68
Profondeur minimale:
0,4m/1,33 pieds
Profondeur maximale:
5m/16,4 pieds

i Astuces d'utilisation

- Pendant son fonctionnement, le bloc d'alimentation doit être placé à l'ombre.
- Si votre Dolphin est équipé de brosses combinées ou de brosses Wonder (mousses) pressez-les doucement jusqu'à ce qu'elles soient bien imbibées d'eau.
- Libérez la longueur minimale requise de câble flotteur pour assurer la bonne couverture de la piscine. Laissez l'excédent de câble enroulé hors de la piscine.
- Sortez le Dolphin de l'eau après chaque cycle de nettoyage de façon à ne pas accélérer l'usure normale de ses pièces en plastique.
- Pour éliminer les plis, tendez le câble entièrement et laissez-le au soleil pendant au moins une journée.
- Rangez le robot nettoyeur dans son Caddy et à l'ombre. En l'absence de Caddy, positionnez le à l'envers (brosses vers le haut).

Fonctionnement du robot à l'aide de l'appli MyDolphin™ Plus

- Branchez l'alimentation électrique :
- Téléchargez l'application MyDolphin™ Plus.
- Activez Bluetooth® et Wi-Fi® sur votre appareil intelligent.
- Démarrez le processus d'inscription.
- Scannez le code QR imprimé sur l'alimentation électrique et terminez le processus.
- Suivez les instructions comme indiqué dans l'application.



Pour l'enregistrement en ligne du produit pour la garantie:
registration.maytronics.com

maytronics | 

Guide de démarrage rapide

M400



Merci d'avoir acheté ce robots nettoyeurs de piscine Maytronics.

Les robots nettoyeurs de piscine Maytronics fournissent une technologie de nettoyage avancée, une performance de longue durée et une maintenance en toute simplicité. Vous et votre famille pourrez profiter en toute confiance d'une piscine entièrement propre.




Pour un manuel détaillé (y compris des vidéos):
manuals.maytronics.com/fr/ 99991049-FR1




⚙️ Fonctionnement du robot


Montage

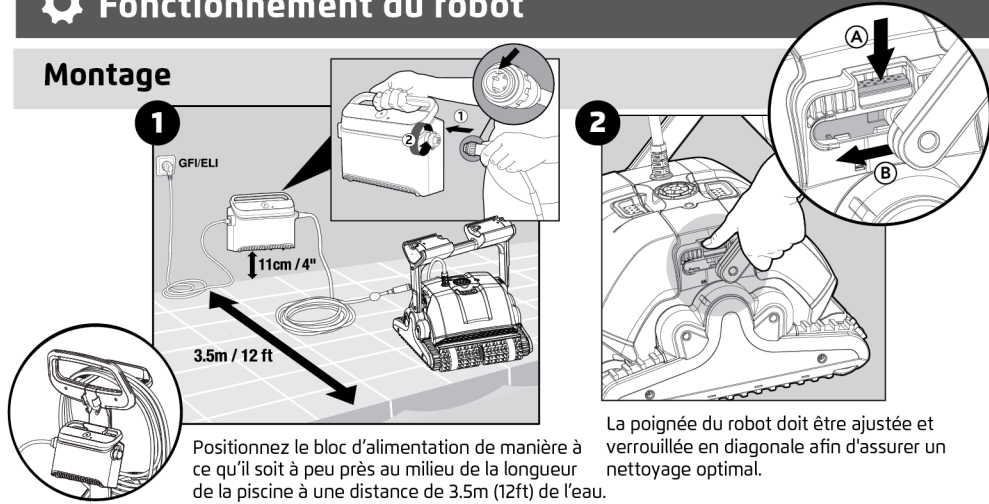

Dans la piscine

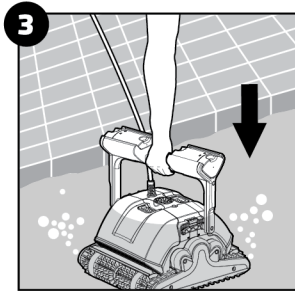


Fonctionnement

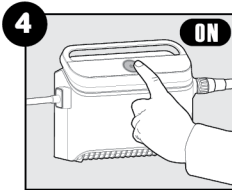


Le robot nettoyeur fonctionnera jusqu'à ce qu'il atteigne la fin du cycle de nettoyage.

Hors de la piscine

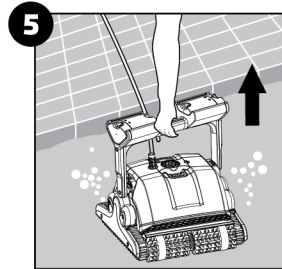


Nettoyage du sac de filtrage

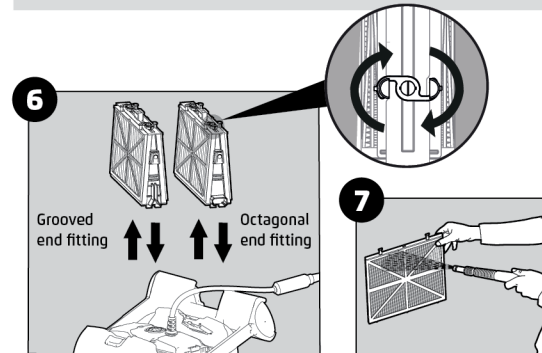

L'entretien périodique

⚠️ Assurez-vous que l'alimentation est éteinte et débranchée

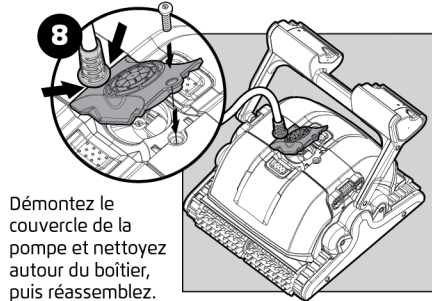

Stockage

9 Enroulez le câble et stockez le robot dans un endroit frais et sec. NE PAS stocker le robot et ses accessoires dans un endroit où ils seront exposés aux rayons directs du soleil, à une chaleur excessive ou au gel.